

ユーザーマニュアル

モデル: CS-806

1: 製品の外観:



製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前にこの操作ガイドをよくお読みになり、大切に保管してください。

きちんと。

2: 製品機能の簡単な説明:

これは、従来のFM信号受信だけでなく、

ヨーロッパ諸国のネットワークラジオ信号/DAB信号を受信できます。Bluetoothスピーカーとしても使用できます。

USB/TFカード再生に対応しました。ラジオ好きのユーザーにさらなる喜びをもたらすことを願っています！

ドットマトリックス画面の豊富な表示コンテンツにより、ユーザーに明確な指示を与えることができます。

TF カードは、最大 256G の MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、TF 形式の再生をサポートします。

ラジオモード時：ラジオ局の自動検索・保存、大回転プーリー変調が可能です。

ラジオ FM モードでは、最大 30 のラジオ局を保存できます。

12/24時間形式を選択できます。

さまざまな期間のスリープシャットダウン時間を設定できます。

定刻に電源オンを設定できます。

4Ω、8Wの大口径4インチスピーカーを採用し、ヘッドホンも使用可能で、

大多数のユーザー。

バックライトディスプレイとバックライトの明るさ設定により、暗闇でも使用できます。

ワンクリックミュートなど、人間に優しいさまざまな機能が利用できます。

電源モード: ACまたはDC6v(AA1.5×4乾電池)。

3: ラジオスイッチ:

最初の起動（ネットワークに接続されていない）:

ラジオは AC に接続されているか、単 3 電池 4 本が装填されています。

画面に「起動してネットワークに接続」という文字が表示されます（起動してネットワークに接続していることを示します）。

ネットワーク）。

→ ネットワークを設定しますか？（ネットワークに接続する必要があるかどうか）

---はい/いいえ（2つのオプション :はいはネットワークに接続する必要があることを示し、いいえは

ネットワークに接続する必要はありません）

ディスプレイにヒントが表示されます:「前へ、次へ、完了したら選択してください」([]&[] をクリックして選択します。

YES/NOを選択し、[ENTER]を押して選択を確定します。メインメニューが表示されます。

ネットワークWiFiに接続するための操作（以下の操作説明5.1.1を参照）

WiFiが接続されている場合は、電源を接続するか、バッテリーを取り付けてください。

[POWER]を軽く押すと、「起動してネットワークに接続します」と表示されます。

現在の時刻が表示されます。約3秒後にラジオが起動します。

起動状態で[POWER]を長押しするとラジオがオフになり、時刻が表示されます。

1分後に画面がオフになり、省電力モードになります。

4: ボタンの機能:

	オン/オフボタン メインメニューに入る
	終了（戻る）/選択メニューが左へ移動します。 音楽の再生時に、前の曲を選択したり、USBまたはTFカードで再生したりすると、 長押しすると早戻し再生になります。
	選択メニューが右に移動します。 音楽が再生されているときに、次の曲を選択したり、USBまたはTFカードで再生したり、長く 押しすると早送り再生されます。
ミュート	ミュート機能を有効または無効にする
プリセット	ステーションフェッチリストを入力する/手動ステーション保存モードを入力する
	確認する 音楽再生モードでは、このキーで一時停止/再生を切り替えることができます。
AC入力	AC 電源コードを差し込んでマシンに電力を供給します。
[単3電池1.5V×4本] 製品の裏面	単三電池4本を電池スロットに挿入します。（注意： AC電源を切断すると、 ケーブルを抜くと乾電池への電源供給が遮断されます。
USB	USBカードを挿入してUSBカードの音楽を再生します
TF	TFカードを挿入してTFカードの音楽を再生します
	3.5mmヘッドセットジャック

	ステーションを選択し、メニュータスクを選択して時間を設定します
	ボリュームノブ（時計回りに回すと音量が上がり、 反時計回りに回すと音量が下がります）

5: [MENU]のオプション機能

								
インターネット 無線	ダブル 受信	FM受信 Bluetooth	放送	USB再生、TFカード再生、目覚まし時計		設定	眠っている 設定	構成 設定
参照 詳細は5.1を参照	参照 詳細は 5.2	参照 詳細は5.3を参照	参照 詳細は5.4を参照	参照 詳細は5.5を参照	参照 詳細は5.6を参照	参照 詳細は5.7を参照	参照 詳細は 5.8	参照 詳細は5.9をご覧ください

上記の9つのメニューのうち、]&[] または回転 []を押して作業モードを選択し、[ENTER]を押します。

5.1: : WI-FIネットワーク接続とネットワークラジオ受信:

5.1.1: WI-FIネットワーク接続： 「  ” [ENTER]を軽く押してインターネットラジオモードに入ります。

マシンがネットワークに接続されていない場合は、最初にネットワークに接続するように求めるプロンプトが表示されます。

画面に以下の選択項目が表示されたら、 [をクリックして選択します。](#)

ネットワーク、<WLANスキャン>	[ENTER]を短く押してネットワーク アカウントを選択します。 LCDに「スキャン中」と表示され、周囲のネットワーク名が表示されます。回転させて  良いものを選択する  信号。[Enter]を押して入力し、WIFIを入力します。 パスワード。
無線LAN（WPS PBC）	[ENTER] を短く押すとWPS自動接続に入ります。
SSI:[**]	ネットワークが接続されている場合、接続されたネットワークの IP 番号が表示されます。
信号[**]	ネットワーク信号強度の値が表示されます。

WLAN Scan

Enter passphrase											
密码显示区域											
1#	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	⌂
ABC	a	s	d	f	g	h	k	l	Enter		
-	-	z	x	c	v	b	n	m	.	,	;
[Backlight]		<						>		✓	

"1#" (数字入力選択) ,
 "ABC" (大小写入力選択) ,

パスワード入力エリアで[]&[] を押して上下左右に移動してWLANパスワードを選択します

数字、文字、記号。時計回りに回転させることもできます[]を押すと下方向に選択できます。[]を反時計回りに回転させると、

上方向を選択してください。確認のため[ENTER]を押してください。

※1#、ABC、abcを選択して[ENTER]を押すと、キーボードスタイルの英語サイズの単語エリア/各種記号が表示されます。

利用可能。

正しいパスワードを入力したら、確認のために[ENTER]を押してください。

LCD に「Wi-Fi 接続中」と表示されます。「Wi-Fi 接続成功」Wi-Fi。

パスワードを間違えて入力すると、「無効なパスワードです」と表示されます。

※Wi-Fi接続に成功すると、3分以内にLCDに「タイムゾーン設定」ウィンドウが自動的に表示されます。

5秒まで。



その時、回転させて[] GMTでタイムゾーンを選択するには：-12.0、-11.0、-10.0、-9.0、-8.0、-7.0、-6.0、-5.0、-4.0、-3.0、-2.0、-1.0、+0、+1.0、+2.0、+3.0、+4.0、+5.0、+6.0、+7.0、+8.0、+9.0、+10.0、+11.0、+12.0。タイムゾーンを選択したら、[ENTER]を軽く押して確定します。

※：ネットワークに正常に接続されると、表示される日付は自動的に更新されます。

5.1.2: ネットワーク無線受信:

「  」とライトが点灯し、[ENTER]を押して入力します。以下のリストが用意されています。[]を押して選択し、[ENTER]を押して入力します。

国/地域 1/8	ローカル局 2/8	人気放送局 3/8
歴史 4/8	検索 5/8	言語別 6/8
ジャンル別 7/8	私のお気に入り 8/8	

例: 「北京ニュースラジオ」ラジオ局を再生する手順は次のとおりです。

国/地域を選択し、[ENTER]キーを押して地域リストに入ります。アジアを探し、[ENTER]キーを押して国リストに入ります。

中国を検索し、[ENTER]を押すと都市リストが表示されます。北京を検索し、[ENTER]を押すとラジオ局が表示されます。

リストから「北京ニュースラジオ」を探し、[ENTER]キーを押して再生します。具体的な操作は以下のとおりです。



5.1.3: インターネットラジオでラジオ局を検索する手順（検索）

例: 「Apple FM」ラジオ局を再生する手順は次のとおりです。

検索を選択し、[ENTER]を押して検索画面に入ります。軽く押して[◀]]&[▶] 移動する

上、下、左、右に回してラジオ局の名前を入力します。 [ENTER]を押して名前を入力し、

ラジオ局のキーワードを入力します。 [ENTER]キーを長押しして検索します。見つかったラジオ局は

ラジオ局のリストが表示されます。「Apple FM」ラジオ局を選択し、[Enter]キーを押して再生します。具体的な手順は以下のとおりです。

次の図に示します。





5.1.4. ラジオ局の再生に失敗した場合は、「再生失敗」と表示されます。ネットワークが切断された場合は、「ネットワークに接続」と表示されます。



5.1.5. ステーションストレージ/ステーションフェッチ:

放送局の取得 :[PRESET]ボタンを軽く押すと、保存されている放送局のリストが表示されます。ラジオ局が保存されていない場合は、「empty」と表示されます。

ステーションストレージ: 回転[]を押してラジオ局を選択します。[ENTER]を短く押して保存します。[PRESET]を長押しします。

プリセットストアを表示します。[]を押してステーション番号を選択し、[ENTER]を押して確定します。

「PRESET **SAVED」と表示され、30のラジオ局を保存できます。

5.2: 信号受信のためにDABを入力します。

選択  [ENTER]を軽く押すと、DAB自動局検索を開始するかどうかを尋ねるヒントがポップアップ表示されます。
[ENTER]を押して確定すると、ラジオ局検索画面が表示されます。ラジオ局が見つかったら、ラジオ局のリストが表示されます。

ステーションが表示されます。回転[]を押してラジオ局を選択します。[ENTER]を押すと、再生画面が表示されます。


次の手順に従います。





5.2.1: DAB局の保存

DAB再生画面で[PRESET]を長押しすると、保存局リストが表示されます。 [



保存ステーション番号。 [ENTER]を押すと「PRESET **SAVED」と表示されます。



5.3: 信号再生のためにFMを入力します。

セクション「」 [ENTER]を押して入力します。

FMラジオ周波数受信範囲 :87.50~108.00MHZ (ステップ値 :0.05MHZ)

5.3.1. 手動制御: FMモードでは、[]に応じて増減します

最小ステップ値は「0.05MHZ」です。

* チューニングまたは再生モードでLCDに「☆」が表示されている場合は、周波数が保存されていることを意味します。

プレイリスト。

5.3.2: ラジオ局の自動検索と保存: FMモードで[SCAN]を2秒間長押しして、

自動スキャンとラジオ局の検索。画面には「FMをスキャンしています」のようにFMラジオ局が表示されます。

「局、周波数: 87.5 MHz、見つかりました *」と入力すると、その局が自動的にラジオ局に登録されます。

現在の受信バンドの最低周波数点から最高周波数点まで検索します。

スキャンと検索が自動的に停止されます。

* ヒント: FMは最大30局まで保存できます。保存できるラジオ局の数は、受信状況によって異なります。

ローカル信号の。

5.3.3: ラジオ局の手動保存: お気に入りのラジオ局を選択し、[PRESET] を長押しします。

画面に「FM PRESET STORE」と表示されます。[]を押して保存した放送局を選択します。[ENTER]を押します。確認のため。

5.3.4: ステーションフェッチ操作:

ラジオ局は 4.3.2 および 4.3.3 の手順に従って保存されます。

[PRESET]を軽く押す[]を押すと、LCDに「プリセットリスト」が表示されます。[] 時計回りに反時計回りに回して局を調整し、上下に回してラジオ局を選択します。

お気に入りの放送局が選択されたら、[ENTER]を軽く押すと、現在保存されているラジオ局が再生されます。

5.4: Bluetoothブロードキャスト

選択  [ENTER]を押して入力します。

この無線機のBluetooth接続コード :HRD-806。Bluetooth接続後、

音楽を聴くための Bluetooth デバイス。

軽く押す[] & []を押すと前の曲と次の曲を選択できます。

[ENTER]を短く押すと、一時停止と再生が切り替わります。

[ENTER]を長押しするとBT接続が切断されます。

5.5: USBプレイ:

選択  [Enter]キーを押して入力します。

USBフラッシュディスクを正しく挿入すると、再生時間/曲番号/総曲数が表示されます。

最大256Gまでサポートし、MP3、WMA、WAV、APE、FLAC形式の曲を保存できます。

演奏した。

[] & [] を短く押すを押すと前の曲と次の曲を選択できます。

長押し[] & [] 早送りと早戻しの操作を行います。

[ENTER]を短く押すと、一時停止と再生が切り替わります。

USBフラッシュディスクが挿入されていない場合は、「デバイスなし」と表示されます。

5.6: TFカードブロードキャスト:

選択  [Enter]を押してTFカード再生モードに入ります。

TFカードのパターンに従ってTFカードを挿入します 。

LCDディスプレイ :再生時間/曲番号/総曲数

短押し[]&[]を押すと前の曲と次の曲を選択できます。

長押し[]&[] 早送りと早戻しの操作を行います。

[ENTER]を短く押すと、一時停止と再生が切り替わります。

最大256Gまでサポートし、MP3、WMA、WAV、APE、FLAC形式の曲を保存できます。

演奏した。

USBフラッシュディスクが挿入されていない場合は、「デバイスなし」と表示されます。

5.7: アラーム時計の設定:

選択  [Enter]を押して目覚まし時計設定モードに入ります。

5.7.1: アラーム時計の設定:

目覚まし時計を設定するためのインターフェースに入ると、目覚まし時計はデフォルトで閉じられ、オフになります。

が表示されます。次に、アラーム1を選択して設定画面に入り、設定が完了したら保存します。

目覚まし時計を開くと、目覚まし時計のアイコンが右下隅に表示されます。

次の図に示します。



有効: オフ	[Enter]を押してアラーム時計の時間を設定します。[] オフ/ 毎日 / 1回 / 平日 / 週末。 選択後、[ENTER]を押して確定します。
時間: 00:00	目覚まし時計の時間を設定します。 回転[]を押して目覚ましの時間を選択します。

	プレス [] と分が点滅します。[]で分を選択する 目覚まし時計。 確認するには[ENTER]を押してください。
モード: DAB	目覚まし時計の音を設定します。 回転[]を押してDAB/FM/BUZZを選択します。[ENTER]を押して確定します。
最後に聴いたプリセット	FMを目覚まし時計として選択すると、最後に聴いたラジオ局（ 最後に聴いたラジオ局 / 保存されているラジオ局のリスト（またはラジオ局の1つ） ラジオ局リスト内の局 回転[]を押して選択します。[ENTER]を押して確定します。
巻数:10	目覚まし時計の音を設定します。 回転[]を押して選択します。[ENTER]を押して確定します。
保存されました	選択したら回転させて[]をタスクバーに保存します。[ENTER]を押すと 確認。

起動アラームが鳴ると、目覚まし時計のアイコンが点滅します。

5.7.2 眠気設定:

[POWER]ボタンを短く押すと目覚まし時計がオフになります。 [POWER]ボタン以外のボタンを軽く押すと目覚まし時計がオンになります。

眠気状態です。眠気時間は9分で、その後再びアラームが鳴ります。

5.7.3: 「アラーム」目覚まし時計を閉じる:

アラームクロックの設定に戻ります。「オフ」を選択すると、アラームクロックは起動しません。[



タスクバー広告を保存し、[ENTER] キーを押して確認します。

5.8: 睡眠時間の設定:

選択して[Enter]を押すと、スリープ時間（自動シャットダウン時間）を設定できます。



オフ	近い
----	----

15分	回転[]を押して選択します。[ENTER]を押して確定します。
30分	回転[]を押して選択します。[ENTER]を押して確定します。
45分	回転[]を押して選択します。[ENTER]を押して確定します。
60分	回転[]を押して選択します。[ENTER]を押して確定します。
90分	回転[]を押して選択します。[ENTER]を押して確定します。
120分	回転[]を押して選択します。[ENTER]を押して確定します。
150分	回転[]を押して選択します。[ENTER]を押して確定します。
180分	回転[]を押して選択します。[ENTER]を押して確定します。

設定後、LCDに「



シャットダウンまでのカウントダウン。

※ :設定された自動スリープシャットダウン時間内に自動的に電源が切れます。その後、



” 消える


LCD に表示されます。

5.9: 設定内容の操作の紹介:

選択



[Enter] を押すと、以下のようにシステム設定に入ります。

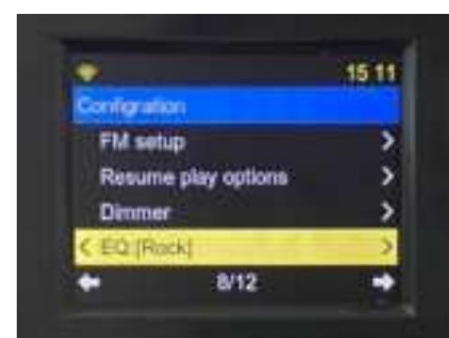

回転[



] をクリックすると以下の内容が表示され、[ENTER] を押して確定します。

ネットワーク	日付と時刻	言語
DABセットアップ(DAB)	FMセットアップ	プレイを再開するオプション
調光器	イコライザー	バッファ時間:[*秒]
情報	ソフトウェアアップデート	デフォルトにリセット

5.9.1: 上記4.1.1の操作に従って、インターネットに接続し、時刻を更新することができます。

5.9.2: 日付と時刻:



回転[]を押すと以下の内容が表示され、[ENTER]を押すと設定されます。

日付と時刻を設定する	注: 手動で時刻を設定します。この操作は、 NTPは「ネットワークを使用しない」に設定されています。
NTP:[ネットワーク時間を使用する]	ネットワーク時間を使用する ネットワークを使用しない
タイムゾーン	GTM:±12
正式な時間を設定する	12/24時間
正式な日程を設定する	日/月/年 月/日/年
DABからの時間を設定:[オン]	オン/オフ
FMから時刻を設定する:[オン]	オン/オフ

5.9.3. 言語設定:

回転[]を押して以下の設定を入力し、[ENTER]を押して選択します。



8つの言語を選択できます。選択後、[ENTER]キーを押して確定します。

英語	ドイツ語	イタリア語	フランス語
オランダ語	スペイン語	ポーランド語	チェスティーナ

5.9.4: DABセットアップ

注: フルメニューはDAB再生モードでのみ表示され、一般メニューにはDABのみが表示されます。

フルスキャンとDABステーションリスト。



回転[]を押すと以下の設定内容が表示されます。[ENTER]を押して確定してください。

DABフルスキャン	自動ステーション検索
DAB局リスト	DABラジオ局のリスト
手動調整	5A 174.928MHz-13F 239.200MHz
コンプレックス抑制	ダイナミック制御範囲。DRCオフ/DRC低/DRC高
プルーニング	はい / いいえ
発表	オフ/オン/TAなし/TAのみ

5.9.5: FM設定

注: フルメニューはFM再生モードでのみ表示され、一般メニューにはFMフルメニューのみが表示されます。

スキャンとFM局リスト。



回転[]を押すと以下の設定内容が表示されます。[ENTER]を押して確定してください。

FMフルスキャン	自動ステーション検索
----------	------------

FM局リスト	保存されたラジオ局
スキャン設定	全局 / 強局のみ

5.9.6. 再生オプションの再開



回転[]を押すと以下の設定内容が表示されます。[ENTER]を押して確定してください。

準備ができたなら再開してください	準備ができたなら再開
家にいてください	マシンの電源をオンにしてメイン画面に戻ります

5.9.7: バックライトの調光設定



回転[]を押すと以下の設定内容が表示されます。[ENTER]を押して確定してください。

モデル:[Dim]	正常 / 暗い
レベル	明るい:[60%] / 暗い:[20%]

5.9.8:EQサウンドデザイン設定



回転[]を押すと以下の設定内容が表示されます。[ENTER]を押して確定してください。

フラット	フラット
クラシック	クラシック
ロック	ロック
ポップ	ポップ
ジャズ	ジャズ
ダンス	ダンス
マニュアル	手動調整 [ENTER]を軽く押して選択します ベース トレブル 選択したら回転させることができます[]を押して±14の数字を選択します。 選択した番号を確認するには[ENTER]を押します。

5.9.9. バッファ時間: [2秒] キャッシュ時間



回転[]を押すと以下の設定内容が表示されます。[ENTER]を押して確定してください。

2秒	2分
5秒	5分

5.9.10. ネットワーク情報とシステム情報

回転[]を押すと以下の設定内容が表示されます。[ENTER]を押して確定してください。



5.9.11: ソフトウェアアップデート

プレス [] & [] を押して選択します。[ENTER]を押して確定します。



5.9.12: デフォルトにリセット

プレス [] & [] を押して選択します。[ENTER]を押して確定します。



6: ミュート（ミュート設定）：

電源オン再生モードで[MUTE]を軽く押すとミュートがオンになり、画面に「」が表示されます。



[MUTE]をもう一度軽く押すと、ミュート設定が解除され、通常の再生が再開されます。

7: 一時停止/再生:

音楽再生モード（SD、Bluetooth、USB）で軽く押すと[] 放送を一時停止し、画面を消す「PAUSE」と表示されます。



軽く押す[] をもう一度押すと再生が再開されます。



8: アンテナの使用:

FMラジオを受信するときは、アンテナを引き出してアンテナの長さを変えて、最適な受信位置。

*ヒント: ラジオ局の干渉が強く、多くの局が出現する場合は、ロッドアンテナを短くすることができます。

9. 主な技術的パラメータ：

受信範囲	FM: 87.5-108MHz ダブ: 174.928MHz-239.200MHz
受信感度	FM≤15dB DAB≤-48dB
静電流	≤200uA
最大電流	≤890MA
スピーカー	4寸、4Ω、8W
信号対雑音比	40デシベル
ラジオ局の保存容量	90（30ラジオモード、30 FMモード、30 DABモード）
Bluetoothバージョン	バージョン5.0
Bluetooth受信距離	≤10メートル
DC	DC6V（1.5V×単3電池4本）
交流	220V-240V、50Hz / 110V、60Hz
TF/USBカード再生フォーマット	MP3、WMA、WAV、APE、FLAC形式をサポート
TFカードの最大容量	256G
製品サイズ	218x128x73mm
正味製品重量	826グラム

10. 留意事項：

製品を使用する前に、以下の基本的な安全上のヒントに従って、

製品の安全で信頼できる使用:

◆ すべての安全ガイドラインと使用情報を読んで理解してください。

◆ いつ  乾電池の外観または外枠  点滅する場合は、電力不足を意味します

数量。正常に使用できるよう、電池を交換してください。

◆ 長期間使用しない場合は、AC 電源プラグを抜き、乾電池を取り外してください。

◆ この製品を雨、湿気、液体の滴りやはねにさらさないでください。

◆ この製品を高温の熱源にさらしたり、高温で焼いたりしないでください。

温度。

◆ 直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。

◆ 製品を落としたり、ぶつけたり、強い圧力をかけたりしないでください。

FCC警告 :本製品

は、FCC規則第15部にに基づき、クラスBデジタル機器の制限事項に準拠していることが試験により確認されています。これらの制限事項は、住宅への設置において有害な干渉から適切に保護するために設けられています。本製品は無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用されない場合には、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において干渉が発生しないという保証はありません。本製品がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合（本製品の電源のオン/オフを切り替えることで確認できます）、ユーザーは以下のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします。•受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。•本製品と受信機の距離を広げる。•受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに本製品を接続する。

接続されました。

- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。

注意: 製造元によって明示的に承認されていないこのデバイスへの変更または修正は、この機器を操作する権限を無効にする可能性があります。

この機器はFCC規則第15部に準拠しています。操作には以下の2つの条件が適用されます。

条件:

- (1)本装置は有害な干渉を引き起こしてはならず、(2)本装置は望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければならない。

本機器は、FCCの非制御環境における放射線被曝限度に準拠しています。本機器は、放射体と人体との間の距離を最低0cm離して設置および操作する必要があります。