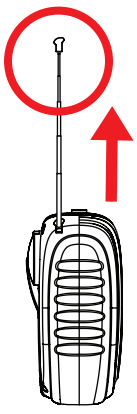
innowa buddy ポータブルラジオ・TV

初めて使うときの簡単ガイド

※詳しくは取扱説明書をご覧ください。


テレビをみる


① 

本体上左のアンテナを引き出す。

② 


窓ぎわや開けた場所で本体上右の電源スイッチを「充電池」にあわせてください。

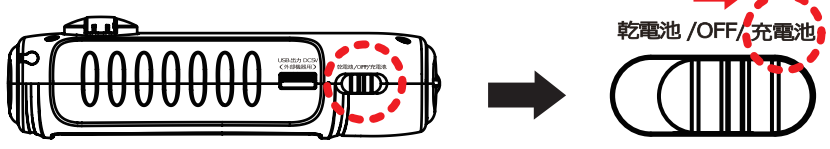

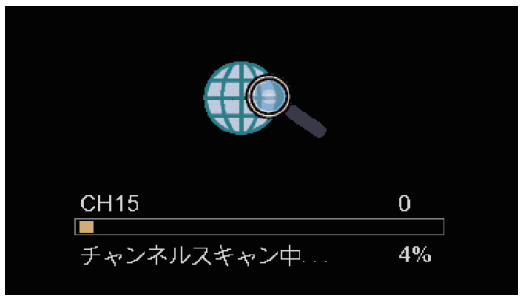③ 

チャンネルを受信しています。

④ 受信が終わったら ...

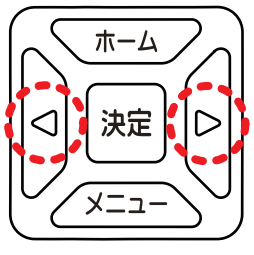


○の三角ボタンを押すとチャンネルを変えられます。


受信できるチャンネルが少ない時は ...

場所を変えて「初期化」をしてください。


★初期化方法 ①

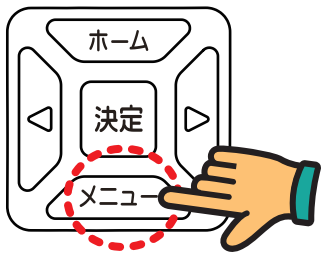

テレビ画面が映っている状態で「メニュー」ボタンを押します。

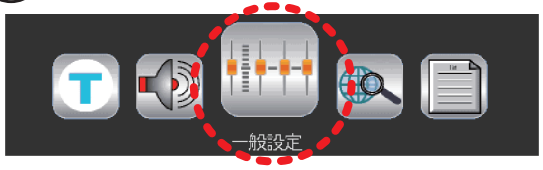② 

「一般設定」を選んで ...

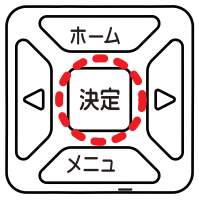


「決定」ボタンを押します。

③ 

○を２回押します。

④ 

「初期化」が囲まれたら ...

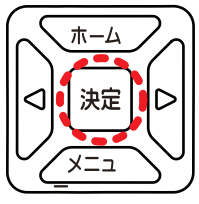


「決定」ボタンを押します。

⑤ 


チャンネルを再受信します。

U1QG81


ラジオをきく（オートスキャン）

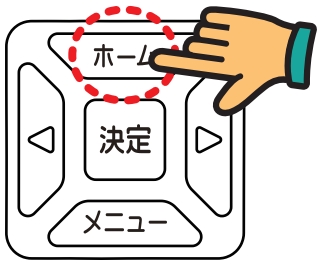① 


「ホーム」ボタンを長押しすると、「FM→AM→SW」ラジオモードの順に切り替わります。

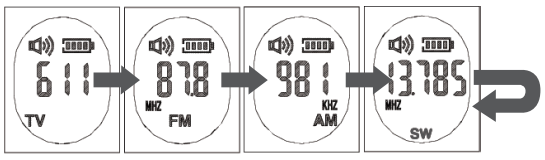

② FM か AM か SW モードの時に「メニュー」ボタンを長押しすると、自動的にチャンネルを受信します。

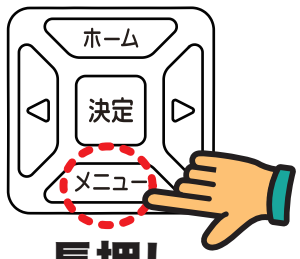

③ 受信が終わったら ...

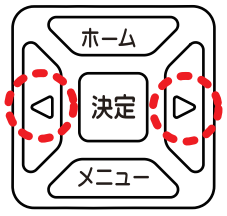


○を押すとチャンネルを変えられます。

コンセントから充電する

★ご用意するもの





AC アダプター

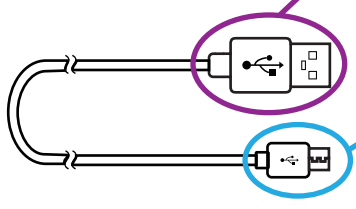


USB ケーブル

① 付属の AC アダプターと USB ケーブルの  側を接続します。

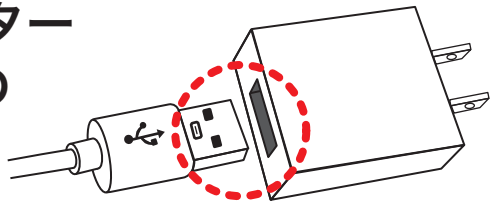


② ○に  側を差し込みます。

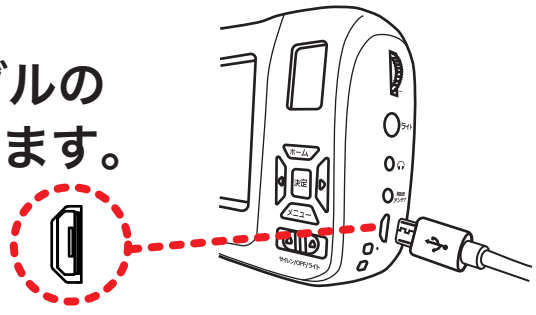

③ ○の充電ランプが点滅します。



充電の状況は○に表示されます。

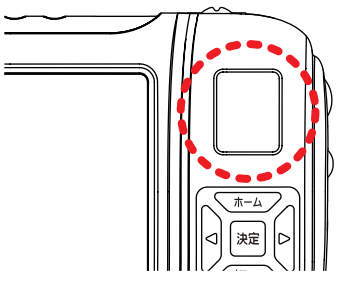

充電の状態	充電ランプ	バッテリーアイコン
充電中	点滅	目盛りが一つずつ増えます。
充電完了	点灯	

お客様ご相談センター
050-7123-5402
受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日
(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)
cs@nhtechnology.co.jp