


mp3プレーヤー搭載 ポータブル FMラジオ

取扱説明書


このたびはmp3プレーヤー搭載 ポータブル FMラジオをご利用頂き誠にありがとうございます。ご利用前に本製品の注意事項をよくお読みの上ご利用ください。

電池の入れ方

<本体裏面>

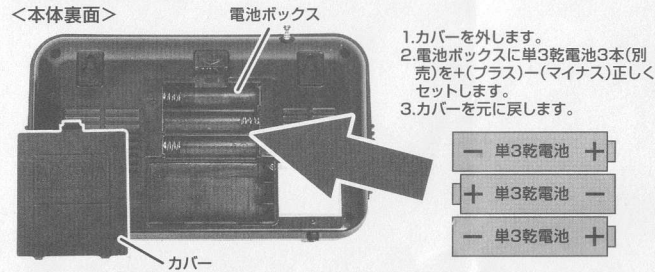


- 1.カバーを外します。
- 2.電池ボックスに単3乾電池3本(別売)を+(プラス)−(マイナス)正しくセットします。
- 3.カバーを元に戻します。

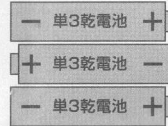


本体の各部名称と機能


<TYPE-A>

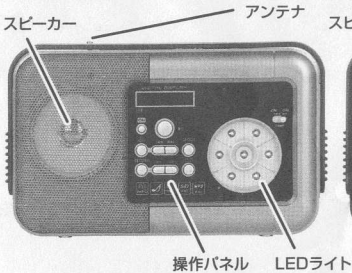

<TYPE-B>

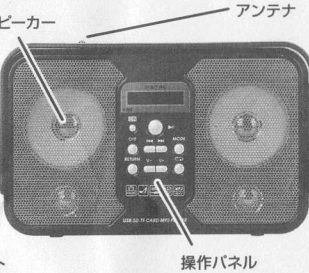


操作パネル(TYPE-A/TYPE-B共通)

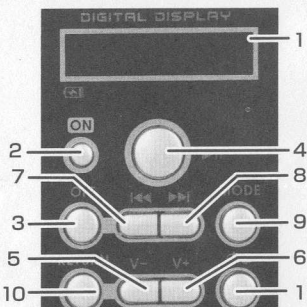

- 1.LEDディスプレイ/ラジオのチャンネル、曲の再生時間等を表示します。
- 2.ONキー/電源を入れます。
- 3.OFFキー/電源を切ります。
- 4.ポーズキー/一時停止時に使用します。
- 5.V-キー/音量を下げます。
- 6.V+キー/音量を上げます。
- 7.前曲キー/ラジオの選曲、音楽の選曲に使用します。
- 8.次曲キー/ラジオの選曲、音楽の選曲に使用します。
- 9.モードキー/ラジオとmp3再生プレーヤーの切替えを行います。
- 10.リターンキー/mp3再生時に曲の頭に戻します。
- 11.リピートキー/曲をリピートさせます。

接続パネルの各部名称と機能

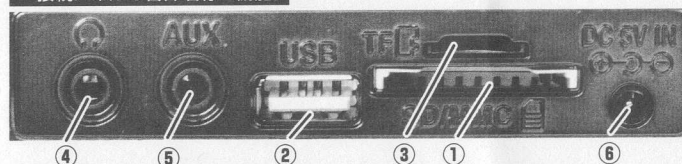

- ①SDスロット/mp3音源が記録されたSDカードを差し込みます。
- ②USBスロット/mp3音源が記録されたUSBフラッシュメモリを差し込みます。
- ③microSDスロット/mp3音源が記録されたmicroSDカードを差し込みます。
- ④イヤホン差し込み口/イヤホンのピンを差し込みます。
- ⑤ピンケーブル差し込み口/付属のピンケーブルで外部プレーヤーの出力(ヘッドフォン口)と接続します。
- ⑥ACアダプタ差し込み口

使用上の注意

●電源を入れた際、音量の大きさにご注意ください。●音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長時間聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。●LEDライトを長時間直射しないでください。視力低下の原因になります。●本製品に接続する外部機器の取扱については、各外部機器の取扱説明書をよく読み正しく使用してください。●本製品を使用した事による外部機器や記録メディアの破損・故障等、いかなる請求につきましても、弊社は一切その保証・責任を負いかねます。予めご了承ください。●破損や落下・ケガの恐れがありますので、傾斜や凹凸のない水平な場所でご使用ください。●お手入れの際には乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。ベンジン・シンナー・アルコール等は使用しないでください。劣化や破損の原因となります。●破損やケガの恐れがありますので、投げたり、振り回したり、無理に引っ張ったり等、乱暴な扱いはしないでください。●破損、変形等の原因になりますので温度や湿度の非常に高い所や低い所、火気の近くや直射日光の当たる所での使用・放置は避けてください。●ケガや事故の恐れがありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に使用させないでください。またお子様の手の届かない所に使用・保管してください。●変形・破損した時は、直ちに使用をお止めください。●ACアダプタは付属しておりませんので、規格に合ったものを別途ご用意ください。


使用方法

<モード切替>

mp3再生、FMラジオ、スピーカーに切り替える場合は操作パネルの「モードキー」(9)を押します。

<イヤホンを使用する>

操作パネルの「イヤホン差し込み口」(④)へお手持ちのイヤホンのジャックを差し込んで使用してください。

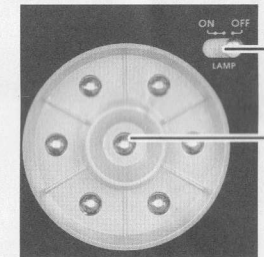

<TYPE-Aの機能>

TYPE-Aはライトを使用することができます。

①LEDスイッチ ②LEDライト

ライトの使い方

- オフ LEDスイッチを右にスライドさせます。
- 弱 LEDスイッチを中央にスライドさせます。
- 強 LEDスイッチを左にスライドさせます。

<アダプタの使用>

ACアダプタ差し込み口(⑥)にアダプタ(別売)を差し込みます。
アダプタの対応規格は以下のアダプタになります。
[出力]DC5V 500mA [入力]AC100V 50/60Hz [コネクタ]外径3.5φ
※ACアダプタは付属しておりませんので、規格に合ったものを別途ご用意ください。
※電池との併用はしないでください

仕様

- 製品サイズ:約W21×4.5×13cm
- 定格出力:1.5dB
- インピーダンス:4Ω(TYPE-A)/4Ω+4Ω(TYPE-B)
- 対応フォーマット:mp3
- 対応メディア:SD/MMCカード・microSDカード/USBフラッシュメモリ
- 入力端子:オーディオ入力端子/USB端子/SD/microSDスロット
- FM周波数:76Hz-108Hz
- 重量:440g(TYPE-A)/510g(TYPE-B)
- 主材質:ABS
- 連続再生可能時間:約5時間(mp3再生時)
- 音声周波数:100Hz-6KHz
- メディア最大可能容量:16GB
- ※SDメモリーカード・SDHCメモリーカードは、SDアソシエーションの登録商標または商標です。

⚠ 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

●本製品を絶対に分解しないでください。●ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万が一、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に着いた時は水で洗ってください。●電池の液漏れによる腐食の恐れがありますので、長期間使用しない場合は電池を外してください。また定期的に機器の点検・電池の液漏れを点検してください。●充電時間、連続使用時間は製品の保管及び設置環境により異なります。●電池の誤取に注意してください。飲み込んだ場合は直ちに医者に相談してください。

<SDカード及びUSBフラッシュメモリの取扱について>

●SDカード及びUSBフラッシュメモリをセットする際は正しい方向でセットしてください。間違った方向で無理な力を加えないでください。破損の原因になります。

本製品の故障、不具合に関する問合せはこちら
<http://2020yell.com/support/>

発売元:株式会社エール

〒111-0051
東京都台東区蔵前3-8-8 神沢ビル